


3개월부터

릿첼 치발기 홀더

(외출용 케이스 포함)

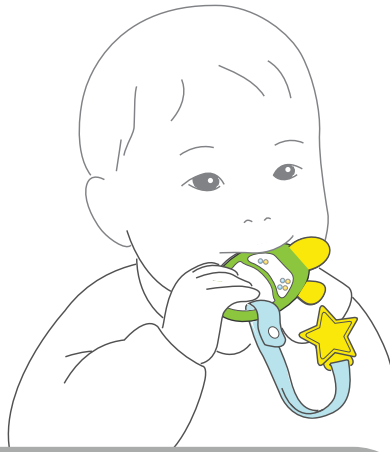

- 손가락 빨기를 좋아하는 아기에게
- 치발기를 자주 놓치는 아기에게



※ 햇님, 달님 치발기도 홀더 포함

사용상의 주의 사용하기 전에 반드시 읽어 주십시오. 읽으신 후에는 버리지 마시고 보관하여 주십시오.

치발기(외출용 케이스 포함)


- 경고**
 - 본 제품을 다른 용도로는 사용하지 마십시오.
 - 반드시 보호자의 시선이 닿는 범위에서 사용하여 주십시오. 유아의 돌발행동으로 상처나 사고의 우려가 있습니다.
 - 유아가 여러방향으로 씹으므로 제품이 눈 부위를 찌를 수 있으므로 주의하여 주십시오.
 - 사용하기 전에 반드시 상처나 파열·결함이 없는지 확인하여 주십시오.
 - 상처나 파열·결함이 인정될 때에는 즉시 사용을 중지하여 주십시오.
 - 유아가 잠이 든 경우에는 반드시 본 제품을 유아에게서 분리시켜 주십시오. 질식할 위험이 있습니다.
- 주의**
 - 처음 사용할 때에는 반드시 세척·소독하여 주십시오.
 - 전자레인지 소독시에는 각 소독용품의 취급방법을 따라 주십시오.
 - 과도한 열탕소독은 제품을 빨리 상하게 하므로 주의하여 주십시오. 또 열탕소독시에는 큰 냄비에 더운 물을 가득 담고 2~3분 소독하여 주십시오.
- 중요**
 - 사용하지 않을 때에는 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
 - 본 제품을 화기 부근에 두지 마십시오. 변형이나 변질의 원인이 됩니다.
 - 케이스와 홀더는 소독하지 마십시오.

세척·소독·보관 방법 전자레인지 소독·열탕소독·약품소독 OK

- 사용후에는 즉시 미지근한 물에 담가 세제 등으로 세척·소독하여 주십시오.
- 약품소독시에는 유아 전용 소독액을 사용하여 주십시오. 또, 사용시에는 각 소독액의 사용방법을 따라 주십시오.
- 세척·소독 후에는 본 제품에 들어간 수분을 완전히 제거하고 케이스에 넣은 후 보관하여 주십시오.

홀더

- 사용방법**
 - 치발기의 손잡이에 벨트를 통과하여 흑으로 고정하여 주십시오.
 - 클립을 유아의 옷에 부착하여 주십시오.
- 경고**
 - 본 제품을 다른 용도로는 사용하지 마십시오.
 - 벨트가 목에 감기지 않도록 보호자의 주의하에 사용하여 주십시오.
 - 클립을 삼키지 않도록 사용하지 않을 때에는 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 주의**
 - 얇은 천에는 클립이 약하게 고정되어 빠지는 경우가 있습니다. 또, 두꺼운 천에 억지로 끼우면 파손될 우려가 있으므로 주의하여 주십시오.
 - 세탁기의 사용은 삼가하여 주십시오.

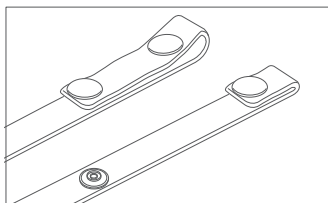

2단계 조절 가능

	재질	내열온도
치발기	엘라스토머	120℃
케이스	폴리프로필렌	90℃
홀더	끈 (벨트) 클립본체 클립스프링 똑딱이 (흑)	폴리에스테르100% ABS수지 스테인레스철 폴리아세탈